


Varal Tradicional de Teto - 8 Varetas

Manual de Instalação

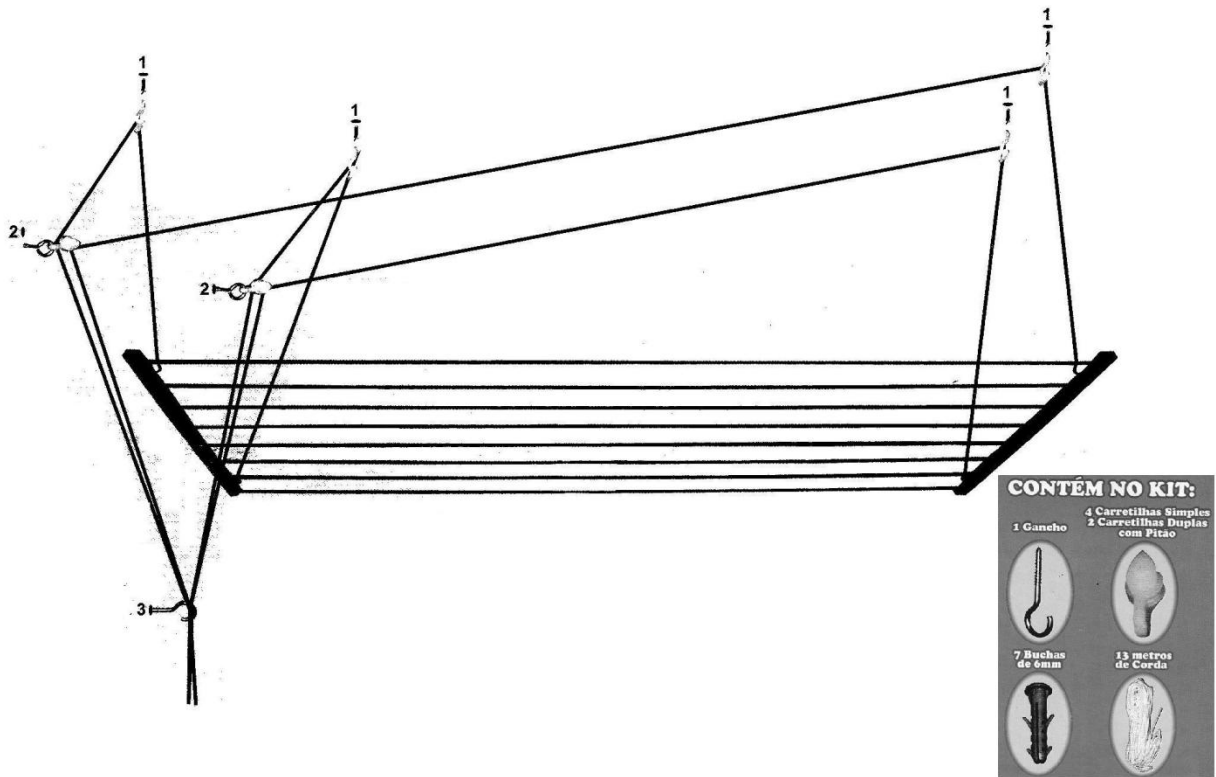

Faça 4 furos no teto com broca de 6 mm, respeitando as medidas do 4 triângulos que vão sustentar o varal e mantendo-se um afastamento mínimo de 15 cm da parede. Com as buchas, fixar as carretilhas no teto.

Faça 2 furos na parede, distantes em média 10 cm do teto, e com uma distância de 6 a 10 cm entre eles; fixe as carretilhas duplas conforme figura acima. Obs.: se houver espaço, os furos da parede poderão ser feitos no teto.

Fure a parede em média 1,5m do chão, no centro das carretilhas duplas e fixe o gancho que será utilizado para regular as alturas do varal.

Divida a corda em duas partes iguais, em seguida passe cada ponta pela carretilha da parede e logo após pela carretilha do teto e amarre no triângulo do varal. Repita a mesma operação na outra lateral do varal.

Puxe as cordas levantando o varal e nivelando até 10 cm do teto fazendo o primeiro nó na altura do gancho na posição de secagem.

Faça os outros nós na altura desejada para estender as roupas.

Parabéns, o seu varal tradicional de teto está pronto.