



# Varal Individual de Parede

Manual de Instalação

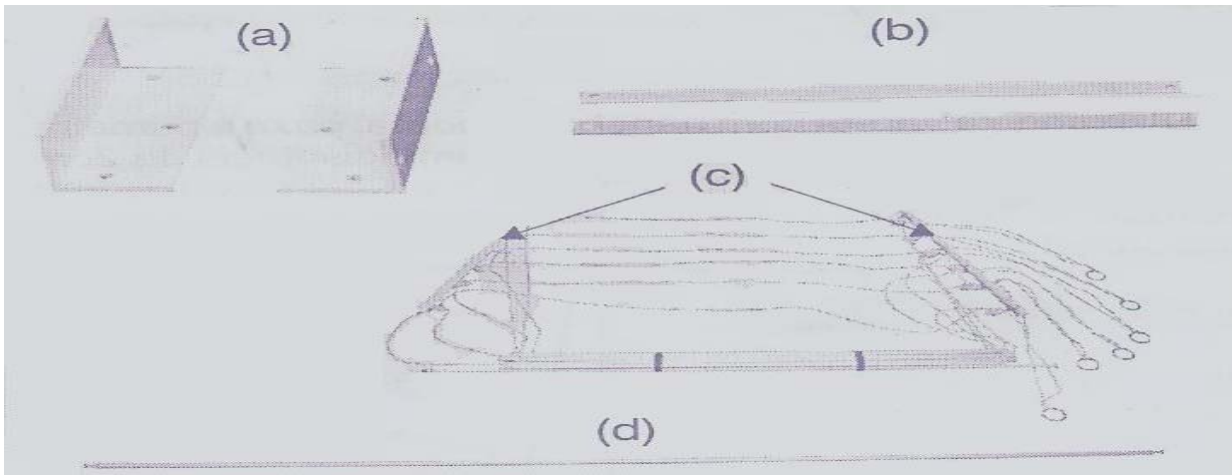


1- Parafuse as partes "A" do varal ( 3 furos ) no local desejado, respeitando o tamanho do varal adquirido. Exemplo: Varal de 100 cm, deixar a medida de 100 cm entre as cantoneiras.

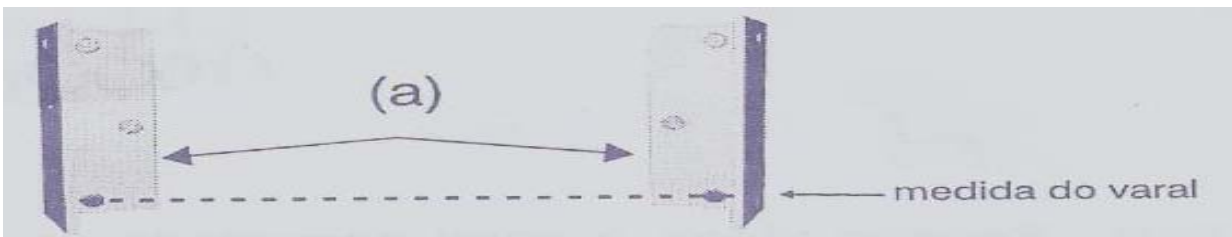


2- Parafuse as partes "B" nas partes "A" utilizando os parafusos e porcas que acompanham o kit do varal.




3- Com os mesmo parafusos utilizados no item 2, parafuse as cantoneiras (Parte "C") nas partes "A" e "B".

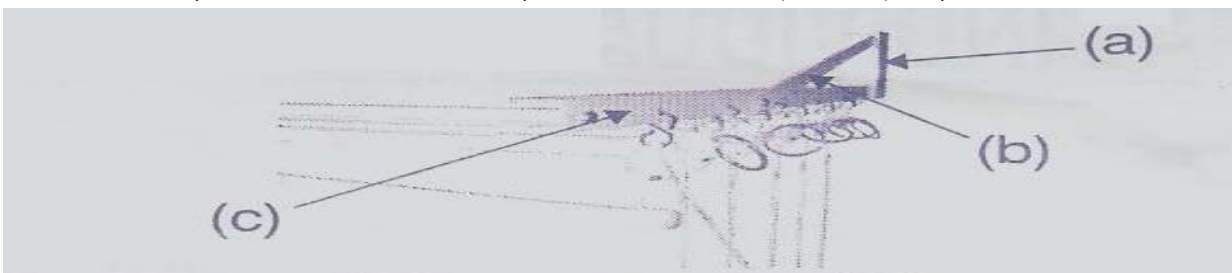


4- Parafuse a vareta ( Parte "D" ) entre as partes "C".

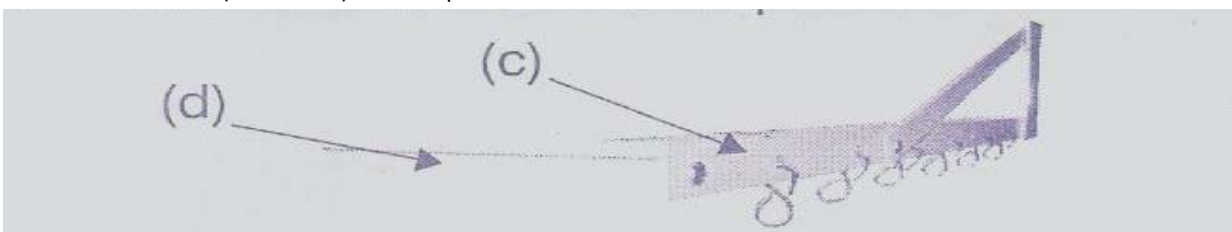


5- Com todas as partes já instaladas, retire as fitas e solte as varetas.

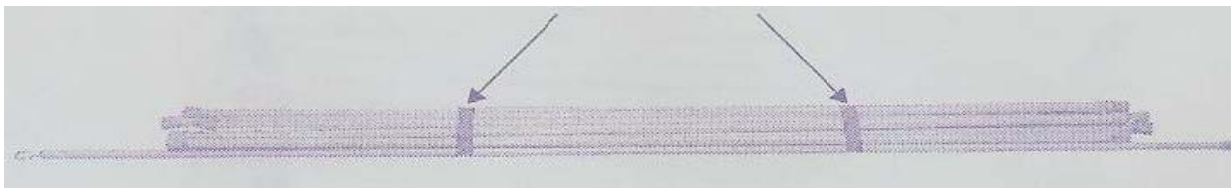

6- Utilizando a vareta com gancho na ponta, puxe as argolas e coloque-as no suporte.

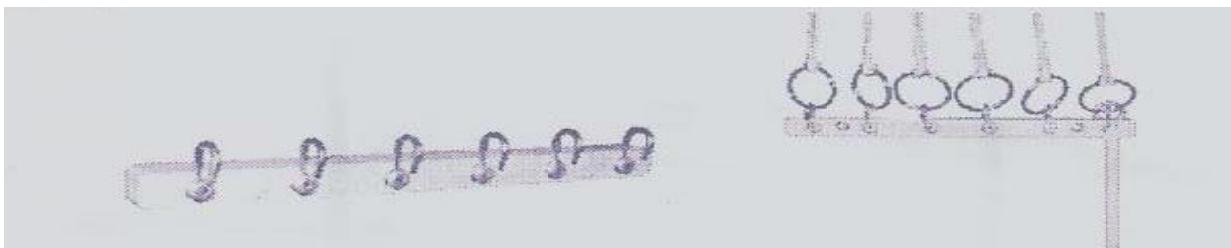

7- Leve o suporte até a parede e marque o local a ser furado. Regule o suporte na parede instalando-o em uma altura com que fique a distância de 5 cm entre a vareta e a carretilha instalada na cantoneira ( Parte "C" ). Veja fig. abaixo:

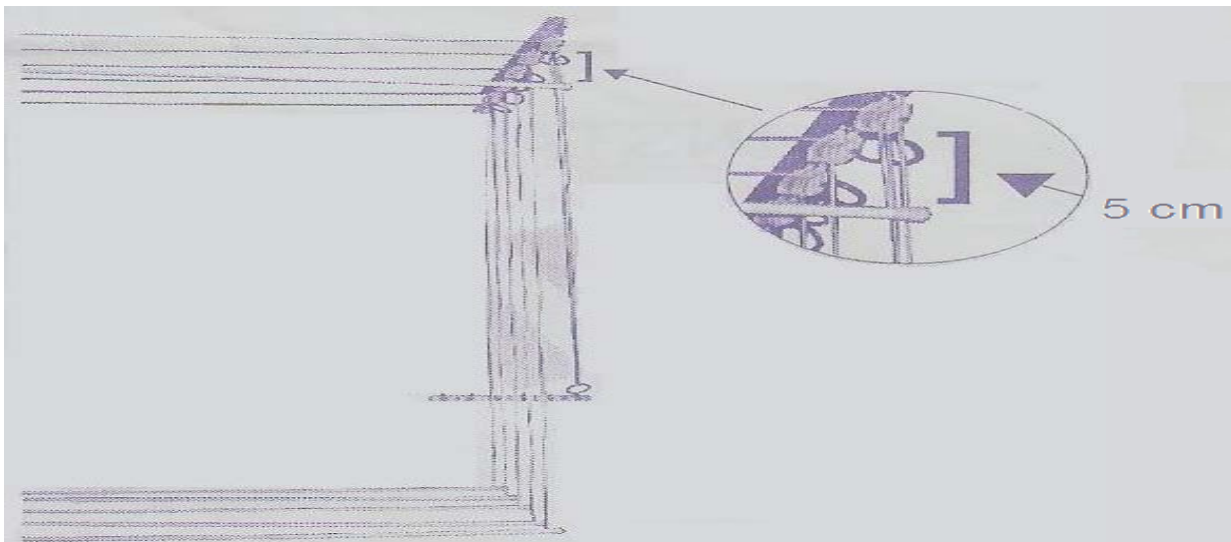

8- Coloque as borrachas de proteção nas pontas das varetas e as tampas nos furos do suporte de parede.

Obs: O Suporte pode ser instalado tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo do varal.

Parabéns, o seu varal individual de parede está pronto.

